


Кабинет DOGE

DUCA
PROPOSTA N°2

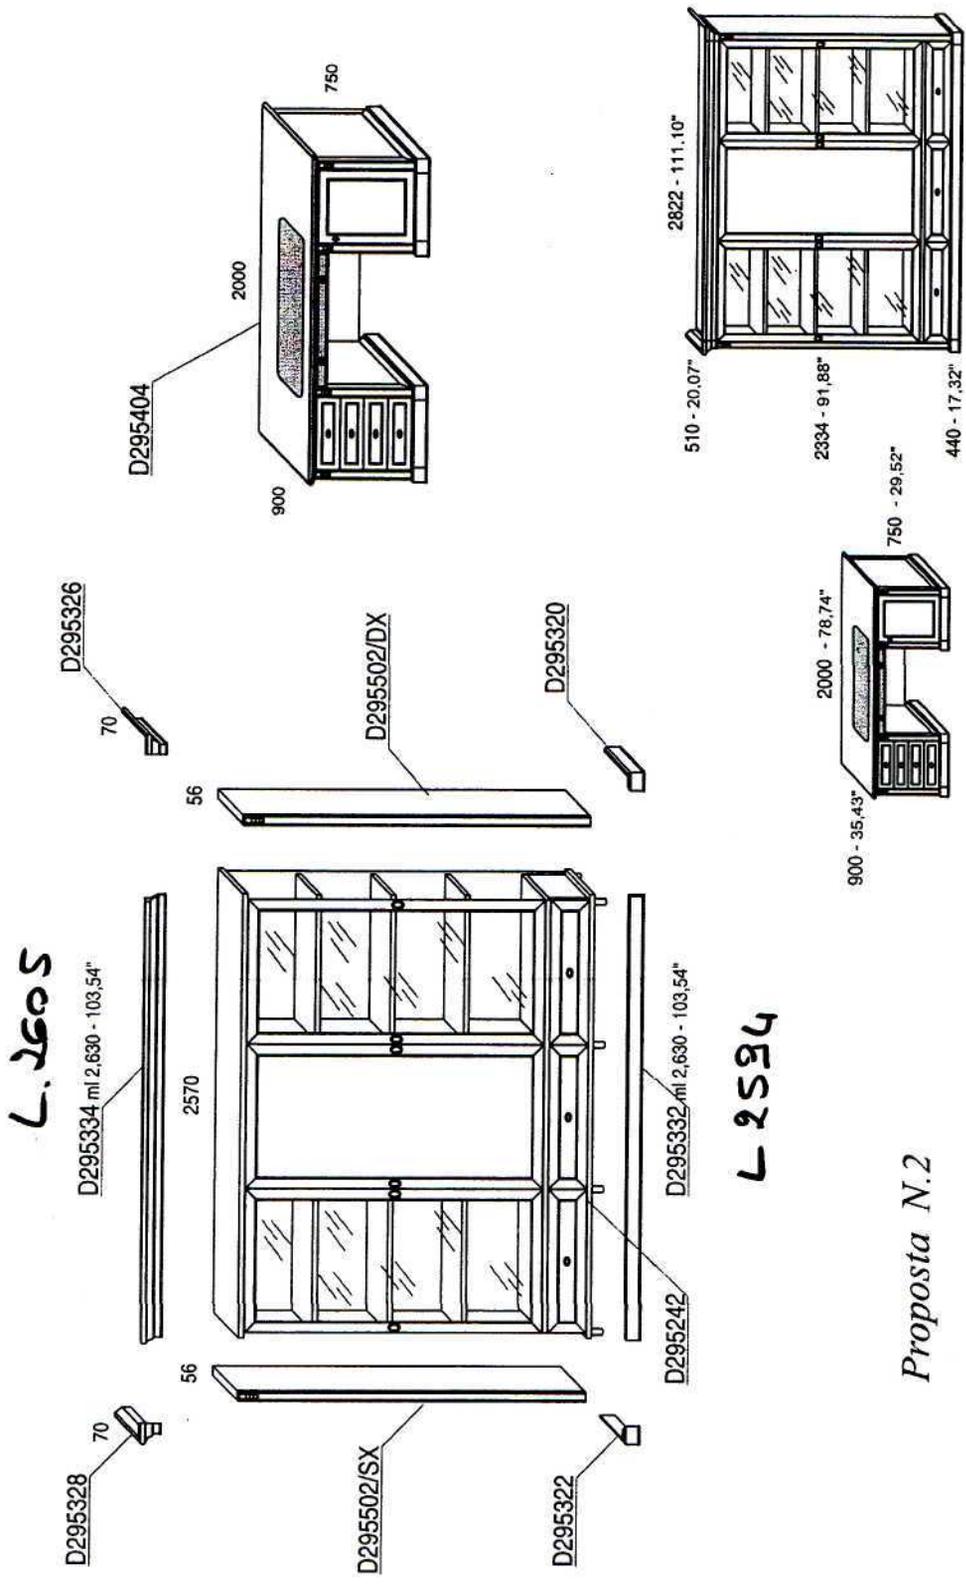

Proposta N.2

della Rovere. S.p.A.
 Office Furniture
 Via Dei Vallo, 1
 61100 Pesaro - ITALY -
 Tel. +39.0721.20400
 Fax. +39.0721.200033








FBL S.p.A
Home Furniture
Via Del Vall, 1
61100 Pesaro - ITALY -
Tel. +39.0721.20440
Fax. +39.0721.2044399




Mod. LE GOCCE PARETE

LE GOCCE PARETE
SCHEMA DI MONTAGGIO

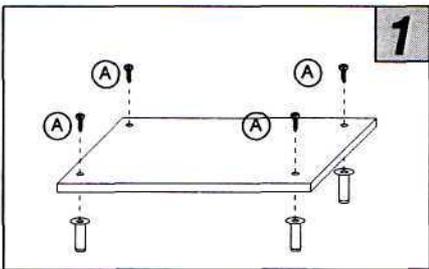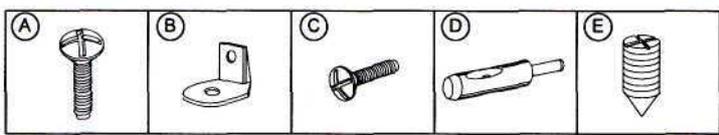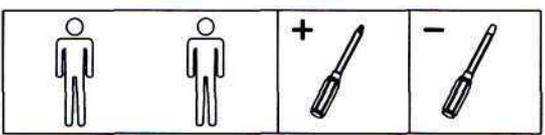



1

Fase 1: Montare i piedini livellatori sui fondi

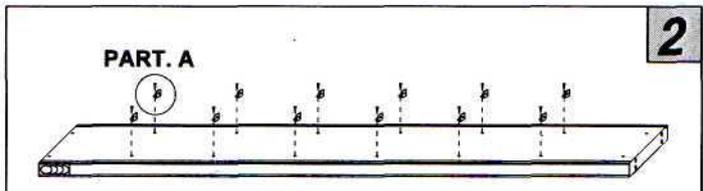


2

Fase 2: Premontare i reggipiani sulle spalle

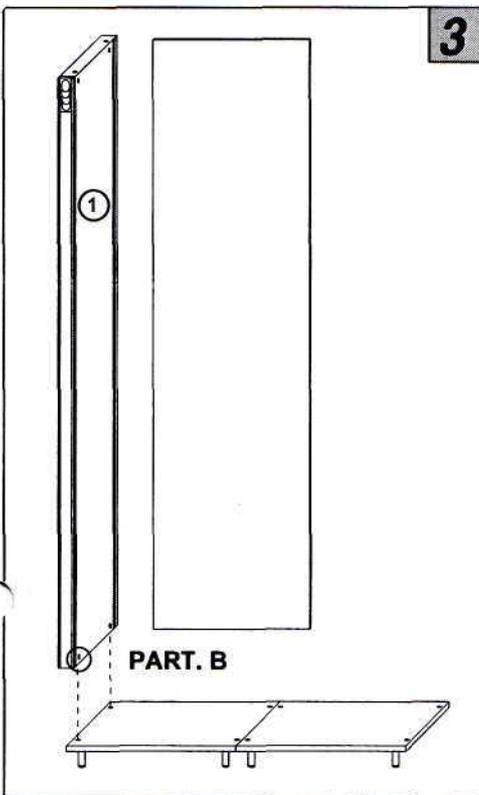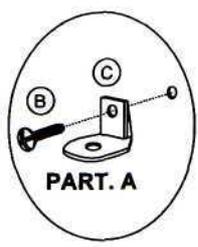

3

PART. B

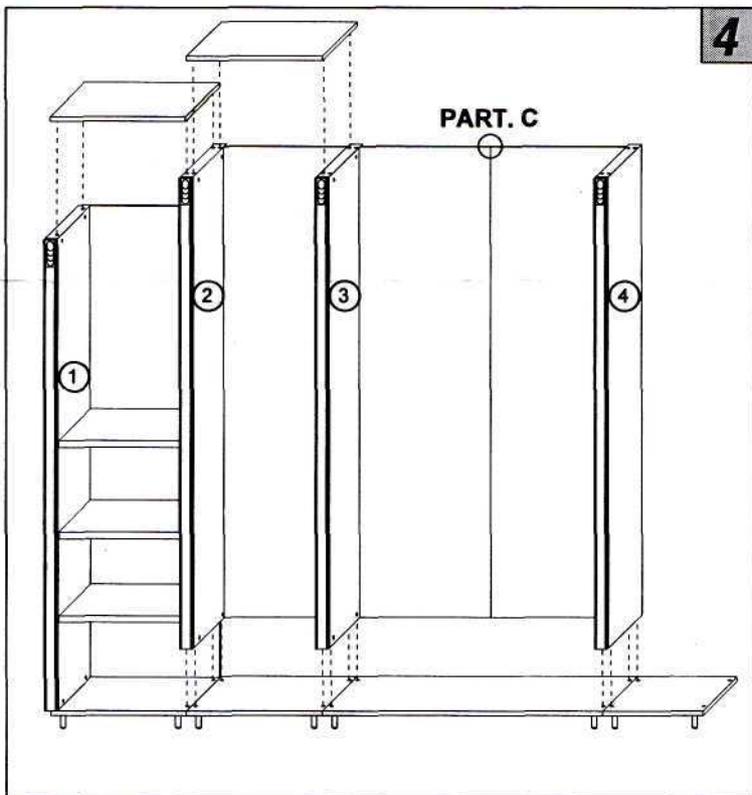


4

PART. C


Fase 3: Accostare i fondi in base alla composizione ordinata.

Fase 4: (A) Bloccare la 1° spalla partendo da Sx con i relativi eccentrici.

- (B) Inserire lo schienale nella spalla e nel fondo sulla relativa fresata.
- (C) Accostare il successivo fondo già provvisto di piedini e montare la 2° spalla con la relativa ferramenta bloccando il tutto dall'alto con il cielo. Rinforzare la struttura inserendo dove previsti i ripiani struttura.
- (D) Ripetere le stesse sequenze fino al montaggio dell'ultima spalla DX

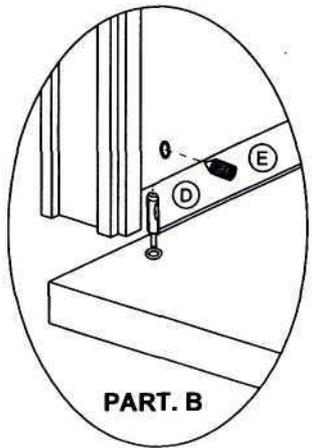

PART. B

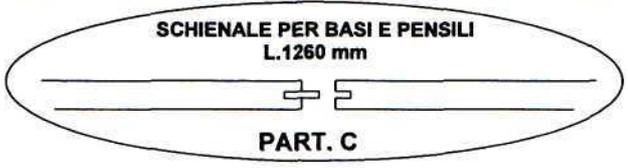


SCHIENALE PER BASI E PENSILI
L.1260 mm

PART. C





FBL S.p.A
Home Furniture
Via Del Vall, 1
61100 Pesaro - ITALY -
Tel. +39.0721.20440
Fax. +39.0721.2044399




Mod. LE GOCCE PARETE

LE GOCCE PARETE
SCHEMA DI MONTAGGIO

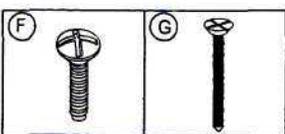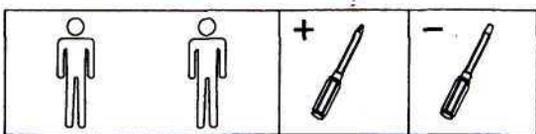


5


Fase 5 : Montare le ante sulle spalle con la relativa vite ranellata in dotazione

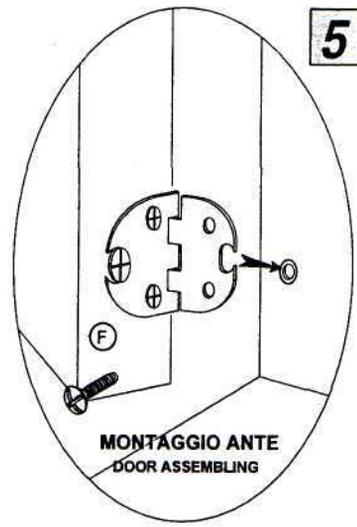



Fase 6 : Bloccare lo zoccolo frontale con le viti autofilettanti dall'interno del mobile avendo cura di centrarlo nella lunghezza del mobile.
Successivamente accostare con cura gli zoccoli laterali DX e SX a quello frontale e fissarli dall'interno della composizione con le relative viti autofilettanti

Fase 7 : Appoggiare la cornice frontale sul cielo della composizione tenedo sempre come riferimento il centro della struttura e quindi procedere al fissaggio dall'esterno con le relative viti autofilettanti.
Accostare con cura le due cornici superiori laterali DX e SX a quella frontale e bloccare il tutto con viti.


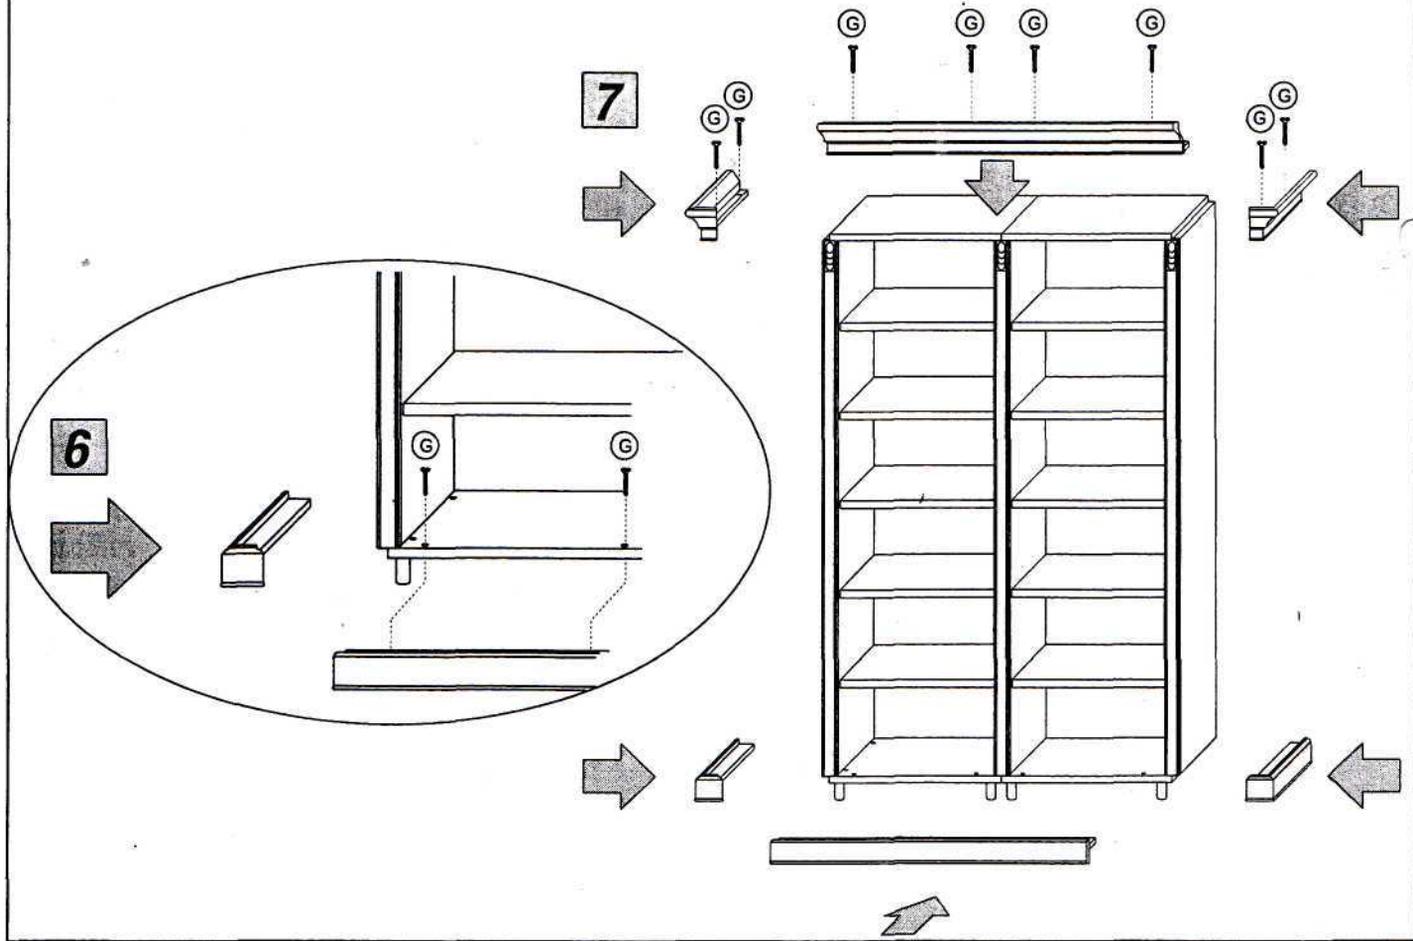


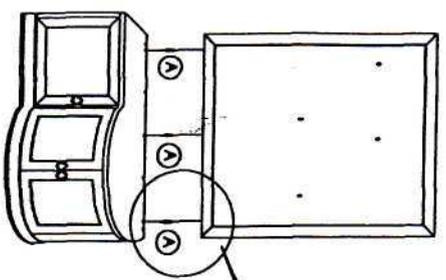



Fase 1: TENENDO LA BASE TERMINALE STACCATO DALLA PARETE, MONTARE DAL RETRO IL PANNELLO BOISERIE

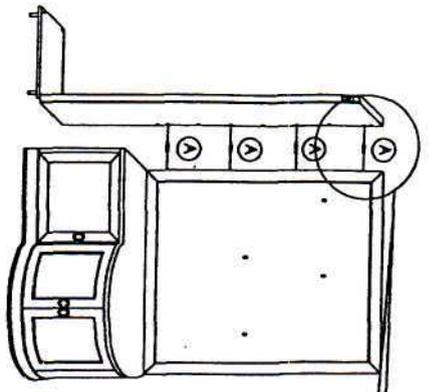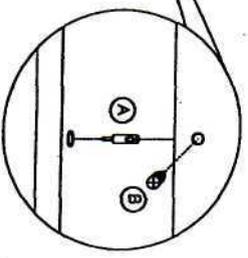



Fase 2: CON IL PANNELLO GIÀ MONTATO SULLA BASE, ACCOSTARE IL FIANCO GIÀ PROVVISORIO DI FONDO E PIEDINI AL PANNELLO BOISERIE E FISSARLO CON LE RELATIVE GIUNZIONI

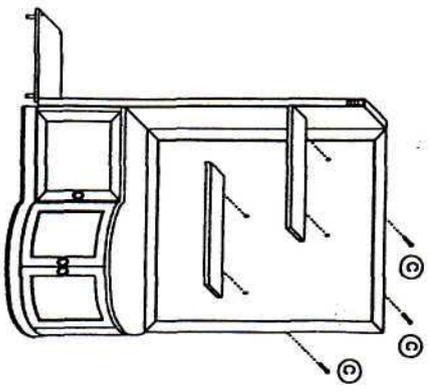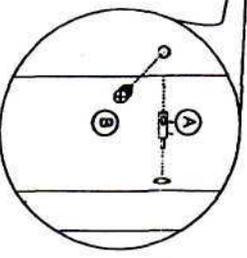

Fase 2: MONTARE LE MENSOLE SUL PANNELLO BOISERIE CON LE RELATIVI VITI 8 Ma DAL RETRO DEL PANNELLO ACCOSTARE ALLA PARETE E POSIZIONARE DEFINITIVAMENTE GLI ELEMENTI IN MODO DA POTER CONTINUARE IL MONTAGGIO DELLA COMPOSIZIONE

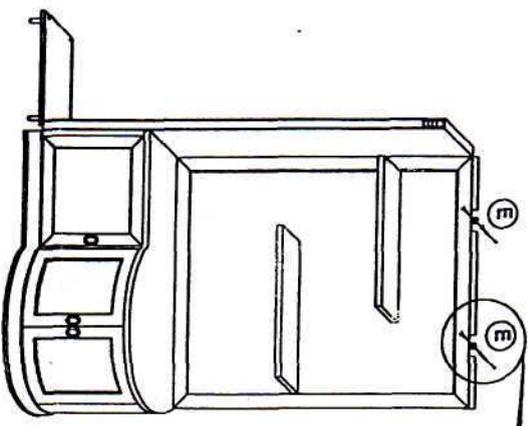

Fase 4: BLOCCARE IL PANNELLO BOISERIE ALLA PARETE CON 2 TAPPI AD ESPANSIONE UTILIZZANDO I PIASTRINI PREMONTATI

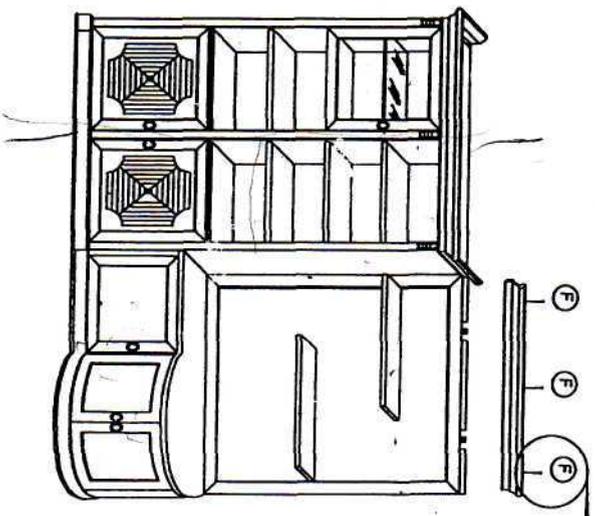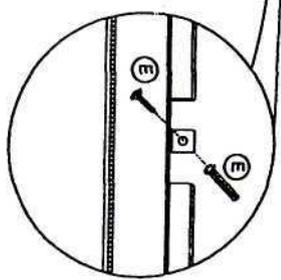

Fase 2: MONTARE IL CAPPELLO BOISERIE SUL PANNELLO SOLO DOPO AVER FINITO L'ASSEMBLAGGIO DI TUTTA LA COMPOSIZIONE, CON VITI AUTOFILETTANTI E PIASTRINI GIÀ PREMONTATI

